


Den här monteringsanvisningen beskriver i detalj hur du utför ombyggningen för att kunna använda sladdbatteri istället för fjäderbatterier i Phoniro Lockbase 300/301D.

Ombygnings-kittet består av

1. Sladdbatteri platta 300/301D
2. Skumgummidistanser 300/301D

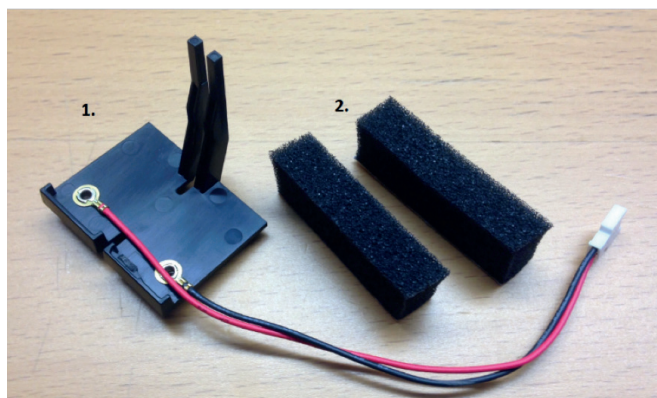


Monteringsanvisning

1. Avlägsna batterilocket och ta ut det fjäderbelastade batteriet.


2. Ta bort de två metallfjäderblecken som sitter i låsets bakstycke. Det ska gå fint att göra detta med ett finger, om blecken sitter fast kan man använda en liten skruvmejsel för att bända bort dessa.




3. Montera dit batteriplattan(1) genom att placera den längst ner i hålet avsett för batteriet. plattan sitter fast.

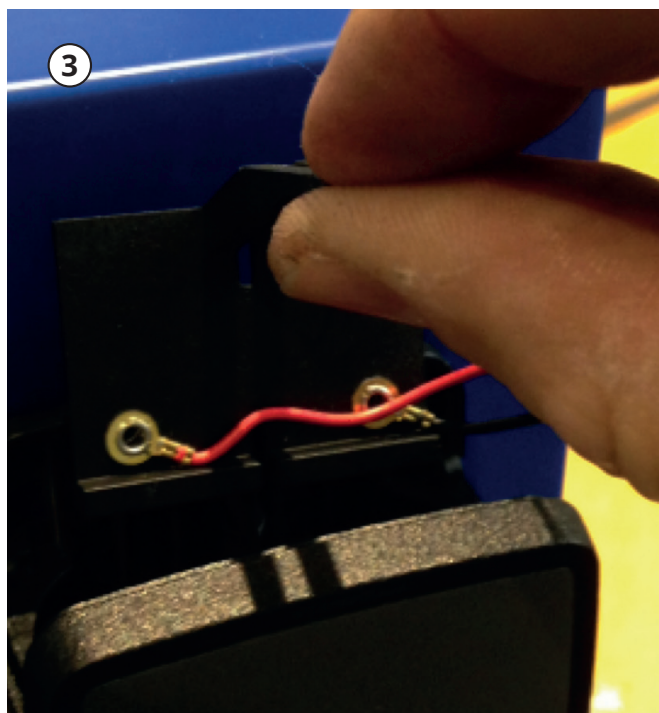

4. Tryck plattan mot botten av batterihålet med en eller två fingrar. När plattan är på plats hörs ett litet klick. Kontrollera, genom att med fingern åter trycka plattan mot botten, att plattan sitter fast.

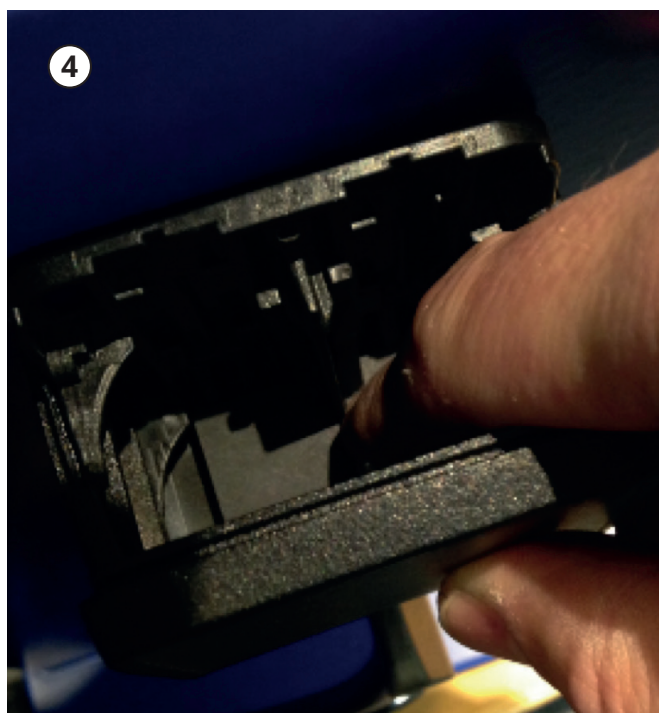


5. Ta bort skyddstejpen från limmytan på skumgummidistanserna(2) och placera de två distanserna i de två skårorna i låskåpan. Tryck med fingrarna på distanserna så att dessa sitter fast ordentligt.

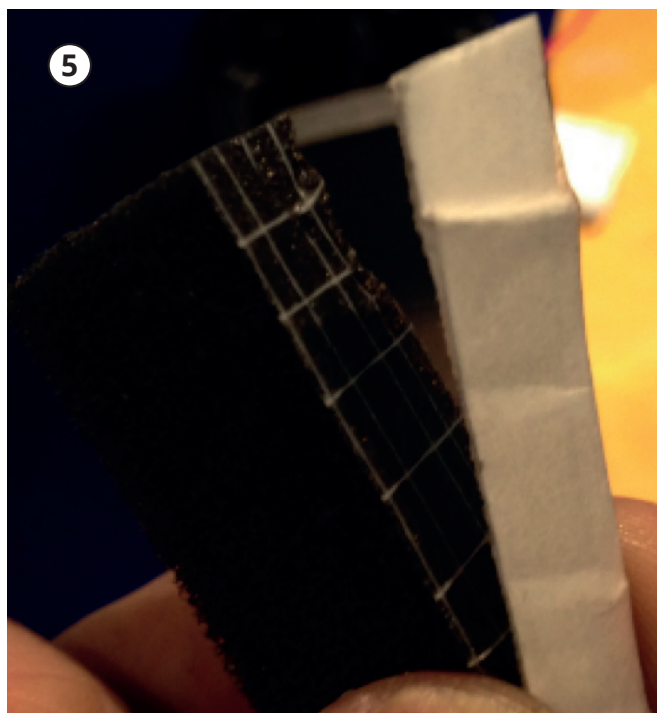


Tips! Om man öppnar dörren så kan man från sidan lättare se vart skumgummidistanserna ska fästas, det blir också lättare att komma åt att sätta dit dessa.



6. Sätt dit det nya batteriet med sladd enligt bild. Se till så att batterietsladd är uppåt och riktad mot dig och att sladden från batteriplattan sticker upp ur låset på högersida ooch att den inte är klämd mella batteriet och kåpan.

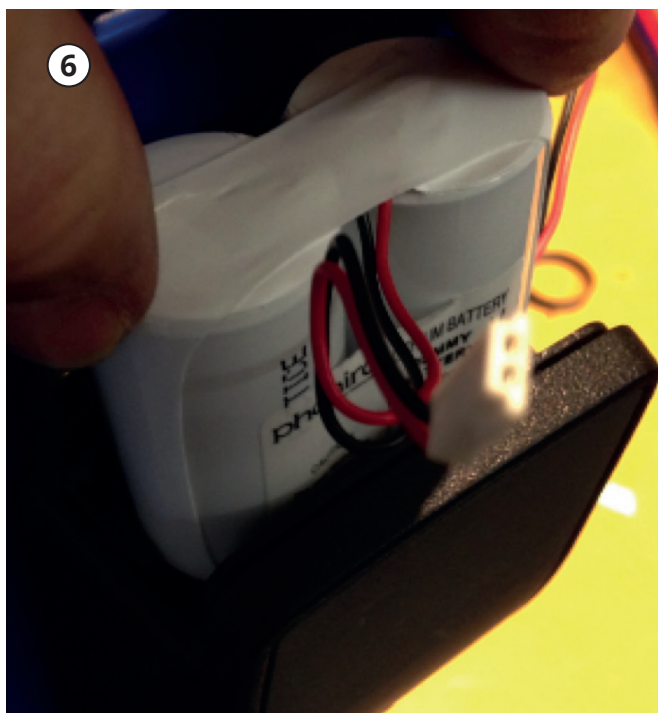

7. Tryck ner batteriet så att det når batteriplattan. Koppla ihopkontaktarna och pilla ner sladd och kontakt i utrymmet mellan batteri och kåpa. Se till så att sladdarna ligger innanför kåpan så att de inte riskerar att klämmas mellan kåpa och batterilock.

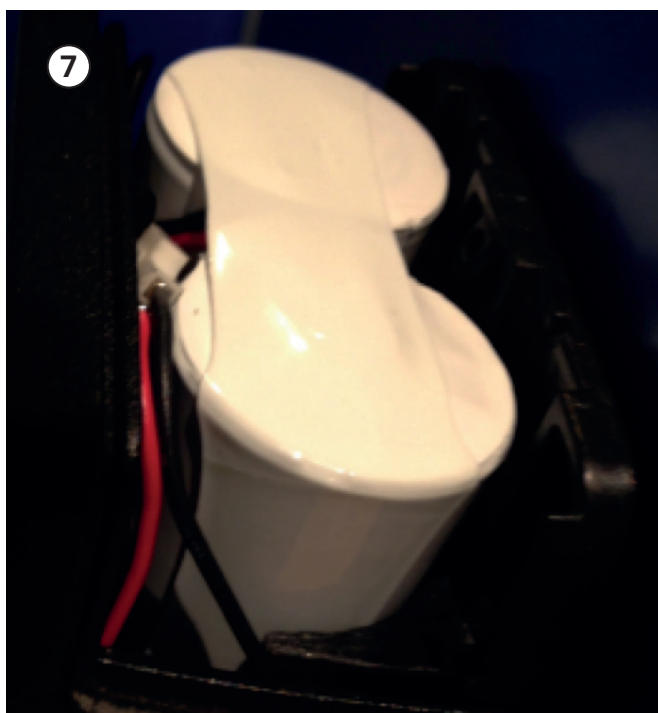

8. Sätt tillbaks locket.



Nu är monteringen klar!

Produkt

Batteriplatta 300/301D
Skumgummitätning
7,2 volt sladdbatteri

Artikelnummer

P12100
P12101
P4190-2