


Batteribyte Phonirolås

Får du vid upplåsning ett meddelande i appen om att batteriet behöver bytas, så gör du det enkelt så här:

1. Lyft upp batterilocket.
2. Lossa kabeln och ta upp batteriet.
3. Koppla in kabeln i det nya batteriet.
4. Sätt i det nya batteriet och sätt på batterilocket igen.

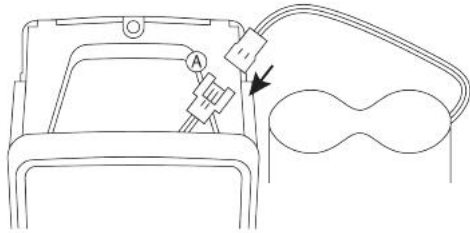

Efter att du bytt batteri, så ska du även registrera detta i appen. Gör så här:

1. Sök fram brukare och välj fliken Lås
2. Tryck på knappen Hantera lås...
3. Välj det lås som du vill registrera batteribyte för
4. Välj Registrera batteribyte
5. Svara Ja på kontrollfrågan
6. Lås och lås upp låset minst 5 gånger för att säkerställa batteriets och låsets funktion efter batteribytet och för att nya batterivärden ska rapporteras in till Phoniro Care.

Testa batteriet

Detta avsnitt gäller enbart om brukarens låsenhet är av modell 380T4.

1. Tryck på **Testa batteri**
2. Testet kan ta någon minut och när det är klart så visas resultatet. Om batteriet är dåligt följer du er vanliga rutin för batteribyte.